

Retrouvez les fiches PUM PRATIQUE
sur www.pumplastiques.fr



Fiche

+ claire

+ facile d'utilisation

+ complète

Rejoignez-nous sur



L'APPLI PUM
téléchargez-la !



- N°1 Coller du PVC (Soudure à froid)
- N°2 Sertir du multicouche
- N°3 Sertir du PER
- N°4 Poser un raccord à glissement de bague PER
- N°5 Électrosouder du PEHD pour l'AEP
- N°6 Assembler du PEHD avec des raccords à compression
- N°7 Gérer la dilatation en évacuation
- N°8 Poser un caniveau
- N°9 Poser une fosse septique toutes eaux
- N°10 Poser une cuve de récupération des EP



PUM Plastiques S.A.S.

ZAC Croix Blandin - 4 rue René Francart
51100 REIMS

Tél. 03 26 82 17 17 - Fax 03 26 82 98 24
commerce@pumplastiques.com

320 441 108 RCS REIMS - Code APE 4669B



PUM PRATIQUE

Le guide de mise en œuvre

N°3



SERTIR DU PER





EN BREF

Application :

Alimentation Eau Chaude, Froide, Sanitaire, chauffage et plancher chauffant.

Une alternative simple et fiable aux raccords à glissement.



LES PRODUITS

PROFIL « RF-P »

Étape 1 COUPER

9463 Cisaille coupe-tube plastique Ø 12 à 32

35589 Cisaille coupe-tube plastique Ø 12 à 42

Étape 3 PINCE À SERTIR

66476 Pince électromécanique à batterie Ø12 à 32

57365 Pince à sertir manuelle Ø12 à 20

57372 Insert Ø 12 pour pince à sertir

57373 Insert Ø 16 pour pince à sertir

57374 Insert Ø 20 pour pince à sertir

57375 Insert Ø 25 pour pince à sertir

57991 Batterie 14,4 V pour pince à sertir

DIVERS ACCESSOIRES

46846 Ressort de cintrage pour PER Ø 12

45727 Ressort de cintrage pour PER Ø 16

45728 Ressort de cintrage pour PER Ø 20

45729 Ressort de cintrage pour PER Ø 25

Retrouvez l'ensemble de la gamme sur notre catalogue général
=> Chapitre 1 - Alimentation E.C.F.S. - Chauffage.

PRÉPARATION

1 COUPER LE TUBE D'ÉQUERRE



2 INSÉRER LE TUBE



Insérer le tube jusqu'en butée du raccord. Contrôler visuellement grâce à l'oeilleton.




3 METTRE L'INSERT



Mettre l'insert dans la mâchoire mère (« H » ou « RF »)

FIXATION DU RACCORD

4 PLACER LA MÂCHOIRE

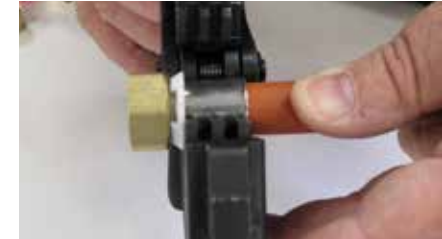

Placer la mâchoire sur le raccord et venir en butée sur la collerette plastique.

5 SERTIR



Sertir jusqu'au débrayage automatique.

6 C'EST PRÊT !

